



# OP-206 氣動剪刀

## 操作說明書

### ● 安全規則

- 穩固的握住工具
- 切勿以手碰觸刀刃
- 風壓關閉前手勿碰觸刀刃
- 可配戴護目鏡以保護眼睛


### ● 如何使用工具

- 接上氣源
- 可轉動控制閥調整把手位置，但勿超過 180 度
- 至工件於刀刃口然後下壓把手 No.13

### ● 如何更換刀刃

更換刀刃說明如下：

- 關閉風壓
- 解下 No.3 刀刃螺絲
- 以手移除刀刃，新刀刃組至本體前須小心的將刀刃彈簧裝入刀刃內

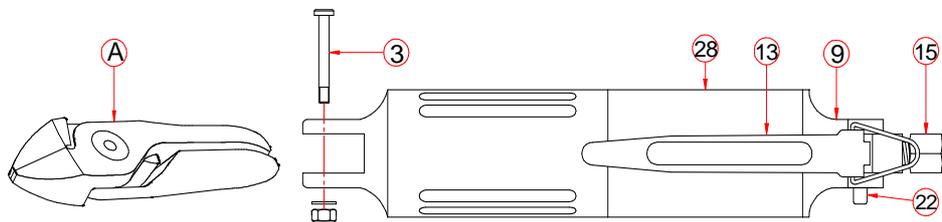

### ● 如何更換 O 型環


更換 O 型環 No.6 & 27 說明如下：

- 關閉風壓。
- 把本體 No.9 或 28 向左轉動分離。
- 把塑鋼活塞 No.7 或 30 取出以利更換。

### ● 備註

- 無放置工件下切勿使用，否則會有損壞刀刃刀口可能性。
- 設定風壓為 5-6 kgf/cm<sup>2</sup> (71-85 PSI)。
- 使用氣動工具油實施潤滑保養。
- 如果刀刃不能開合，可以使用金屬保護油如 WD-40 去除鐵垢。

# OP-206 氣動剪

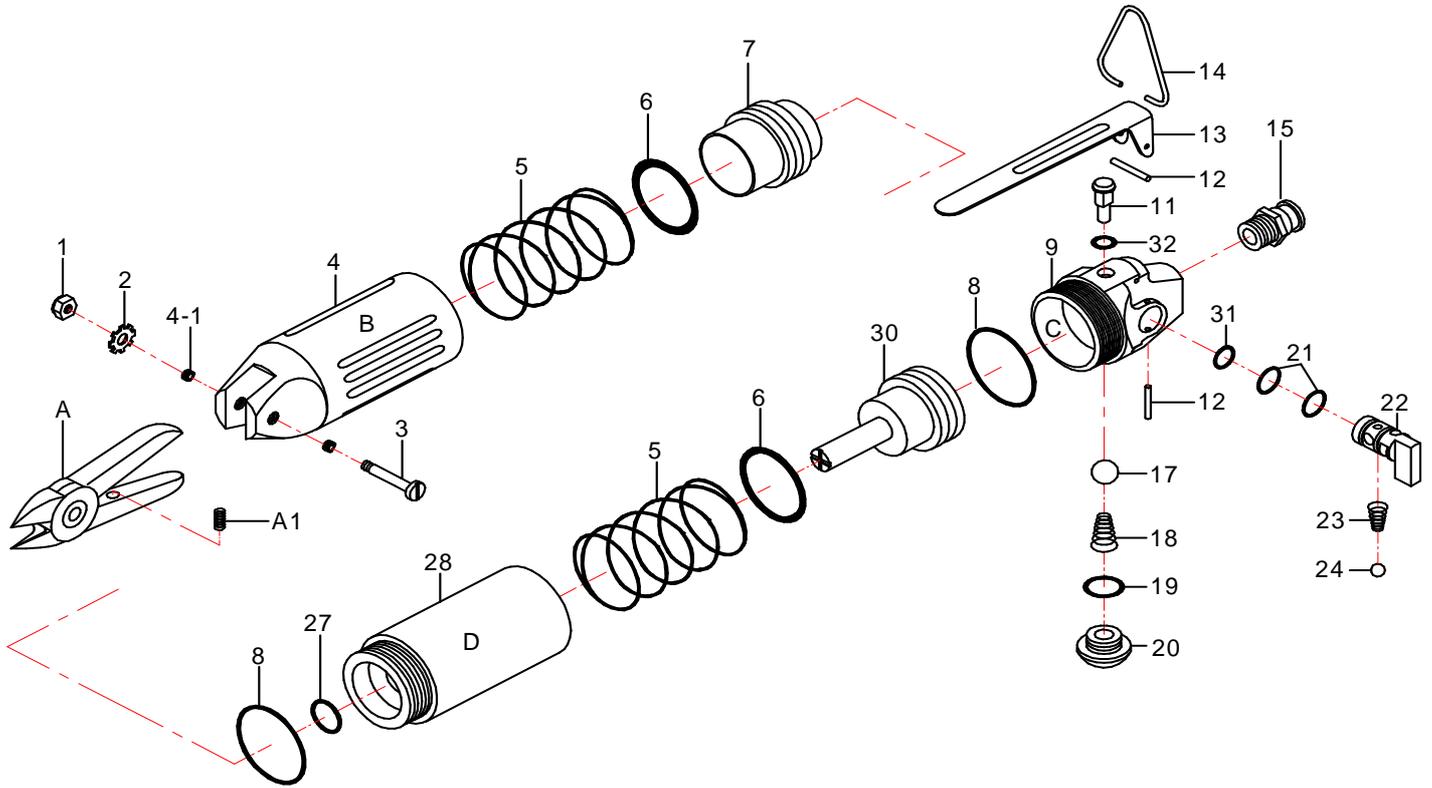

件號	料號	名稱	數量	備註
※1	NT050A	尼龍螺帽	1	
※2	WR050A	外齒墊圈	1	
※3	YM300-003	刀刃螺絲	1	
4	YM300-004	本體 B	1	
4-1	YM300-004-1	牙套	2	
5	YM300-005	彈簧	2	
※6	OVCP42	O型環	2	
7	YM300-007	塑鋼活塞	1	
※8	OVCS45	O型環	2	
9	YM300-009	本體 C	1	
11	YM300-011	銅開關	1	
12	PN010	彈簧銷	2	
13	YM300-13	把手	1	
14	YM140-014	吊鉤	1	
15	JOPQ009	快速接頭	1	

件號	料號	名稱	數量	備註
17	BLL 3/8	尼龍球 P8	1	
18	YM300-018	控制閥彈簧	1	
19	OVCP10	O型環	1	
20	YM60-021	固定螺絲	1	
21	OVCP12	O型環	1	
22	YM140-022	氣流調整閥	1	
23	YM140-023	調整閥彈簧	1	
24	BLL070	尼龍球 Ø7	1	
27	OVCP20	O型環	1	
28	YM480-028	本體 D	1	
30	YM480-030	延伸活塞	1	
31	OVC001	O型環	1	
32	OVC014	O型環	1	
A		刀刃	1	
A-1		刀刃彈簧	1	

備註:件號或料號前面有加註※符號者,為不保固零件

<http://www.onpin.com.tw>

DATE : A